SANWA ブラシレスモーターシステム用セッティングカード

BRUSHLESS ESC SETTING CARD

取扱説明書

このたびは、ＳＡＮＷＡ　ブラシレスモーターシステム用セッティングカード(SBL-０２、SBL-03CR専用)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書は、本製品を安全にご使用いただくために、取扱いに関する手順、注意事項について説明しています。本製品の性能を充分発揮させるために、ご使用になる前に本書をよくお読みになり、正しくお取扱いいただくようお願い申し上げます。　なお本書はお読みになった後も、いつでも読めるように大切に保管してください。

⚠ 注 意　安全に使用していただくための注意事項

■本製品はSANWAプロポ専用です。他社製品でのご使用は、メーカーによって仕様が異なるため本製品の故障の原因となりますので使用しないでください。

■本製品は電子部品を搭載しており、大変水に弱いため、雨天時や水のかかるような場所では、絶対に使用しないでください。

BRUSHLESS ESC SETTING CARD の特徴

■本製品を使用することで、スピードコントローラー（SBL-02, SBL-03CR）に、バックキャンセル及びバック出力の設定 (Reverse)、スタート時のダッシュカ　の設定 (Start Power)、ドラッグブレーキの設定 (Drag Brake)、バッテリータイプの設定 (Battery) が可能になります。

使用方法

ESC コネクター差込口：向きに気をつけてスピードコントローラーのコネクターを差し込んでください。

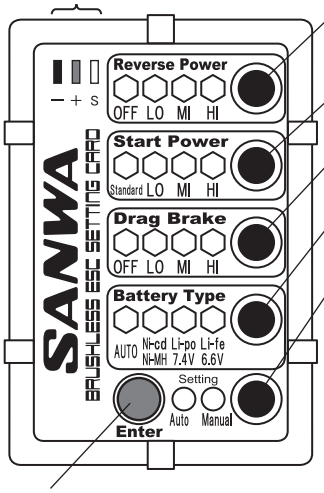

Enter
セッティングデータをスピードコントローラーに転送

Reverse Power：バックの有無と強さの設定
OFF…無、LO…弱、MI…中、HI…強
※SBL-03CR ではバックキャンセルの設定は出来ません。出力だけの調整となります。

Start Power：スタート時のトルク設定
STD…標準、LO…弱、MI…中、HI…強

Drag Brake：ドラッグブレーキ（ニュートラルブレーキ）の設定
OFF…無、LO…弱、MI…中、HI…強

Battery：バッテリータイプの選択
使用するバッテリーにより低電圧保護機能の設定電圧が変わります

Setting：ニュートラル／ハイポイントの設定
SBL-02, SBL-03CR では Manual 設定は出来ませんので Auto のままでご使用ください。

使用方法

1、スピードコントローラーのスイッチを OFF にします。
2、受信機からスピードコントローラーのコネクターを外し、セッティングカード上部のコネクター差込口に差し込みます。
3、走行用バッテリーを ESC に接続します。
4、スピードコントローラーのスイッチを ON にします。セッティングカードの LED が順次点灯し、その後モーターから「ピロリッ、ピ、ピ、ピ、ピ、ピッ」と確認音がなり、現在の設定が表示されます。
5、LED 右側の黒色のボタンで、それぞれの項目を設定し、最後に一番下の赤色の Enter ボタンを押すと、「ピ、ピ、ピ、ピ、ピッ」と確認音が鳴り、設定したデータをスピードコントローラーに転送されます。
6、スピードコントローラーのスイッチを OFF にしてコネクターを受信機に戻し、設定どおり動作するか確認してください。

サンワサービスについて

調子が悪いときはまずチェックを！

この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。
オーバーホールや修理に出される場合は、故障状況を詳しくご記入の上、お近くのサービスへ修理依頼してください。

また、ご質問・お問い合わせ等はお近くのサービスにて受付けております。
電話でのお問い合わせは土曜、日曜、祝祭日を除くAM9：３０～１２：００、PM1：００～５：００です。

●予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
●２００９年１２月　第１版

SANWA

三和電子機器株式会社

本　　社/東大阪市吉田本町１丁目２−５０　〒578-0982 TEL072 (964) 2531
東京営業所/東京都台東区浅草橋３−１８−１(KKKビル) 〒111-0053 TEL03 (3862) 8857

〈本社サービス〉東大阪市吉田本町１-２-５０
〒５７８-０９８２　TEL０７２（９６２）２１８０

〈東京サービス〉東京都台東区浅草橋３-１８-１（KKKビル）
〒１１１-００５３　TEL０３（３８６２）８８５８